


▲ Varovanie: Žiadnu časť tejto príručky nemožno zmeniť bez súhlasu. Spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu technológie, komponentov, softvéru a hardvéru. Ďalšie informácie o produkte môžete získať od distribútorov. Žiadnu časť kapitoly v tejto príručke nemožno kopírovať ani prenášať v akejkoľvek formáte.

Mobilná mini tlačiareň účteniek Používateľský manuál

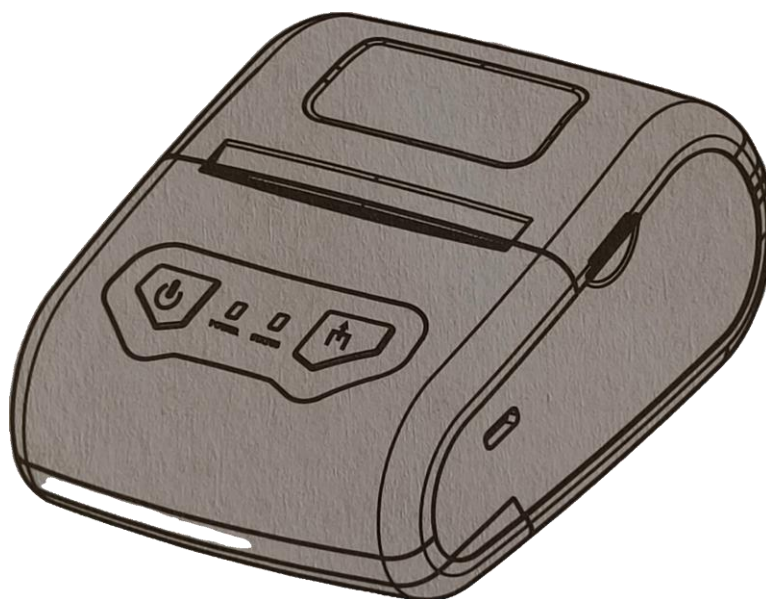

Uschovajte si návod na použitie pre prípad potreby

Balenie:

Tlačiareň	1ks
Dátový kábel	1ks
Batéria	1ks
Užívateľský manuál	1ks
Nabíjací adaptér	1ks
Kotúč papiera	1ks/KOTÚČ

Tlačiareň



Nabíjací adaptér



Batéria





Užívateľský manuál



Dátový kábel



Kotúč papiera

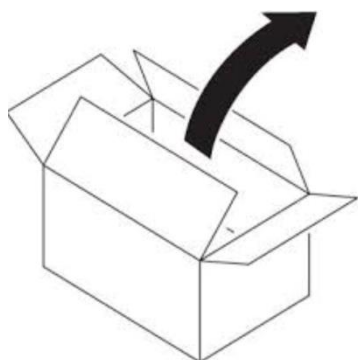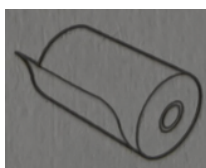


Inštalácia kotúča papiera

Postup inštalácie je nasledovný:



(1) Inštalácia kotúča papiera

(2) Inštalácia batérie

Kryt batérie

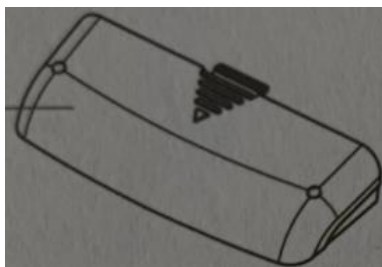

Batéria

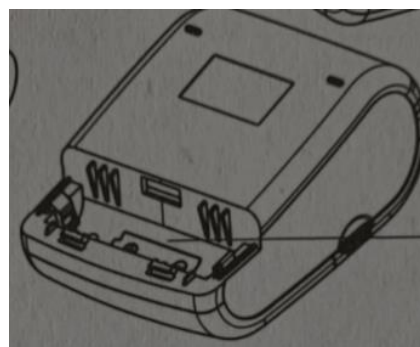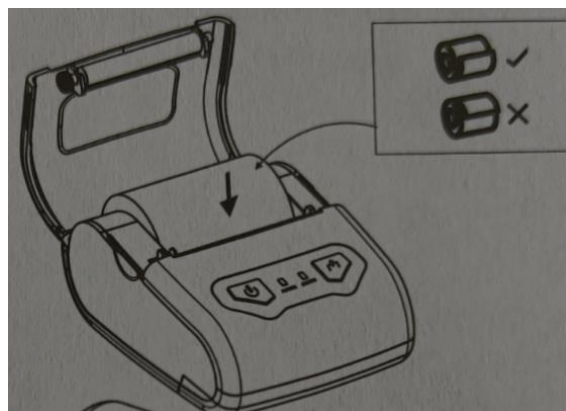

Priestor pre batériu

⚠ Pri inštalácii batérie dbajte na rozlišovanie medzi kladným a záporným pólom (+ a -), inak sa tlačiareň nezapne!

Úvod do funkcií tlačiarne

Názov tlačidiel, kontroliek a funkcia bzučiaka:

(1) Tlačidlo napájania 

a: Zapnutie: V vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo napájania 1 sekundu,


b: Vypnutie: V zapnutom stave stlačte a podržte tlačidlo napájania 1 sekundu, bzučiak raz zaznie a všetky svetlá zhasnú, to znamená, že napájanie je vypnuté.

(2) Tlačidlo FEED

Stlačte toto tlačidlo pre podávanie papiera. Ak budete tlačidlo stláčať, tlačiareň bude papier podávať.

(3) Indikátor napájania

- Po spustení svieti zelené svetlo v normálnom stave,
- V zapnutom alebo vypnutom stave, počas nabíjania, svetlo bliká,
- Vo vypnutom stave, keď je tlačiareň úplne nabitá, svetlo nesvieti,
- V zapnutom stave, keď je tlačiareň úplne nabitá, zelené svetlo svieti vždy.

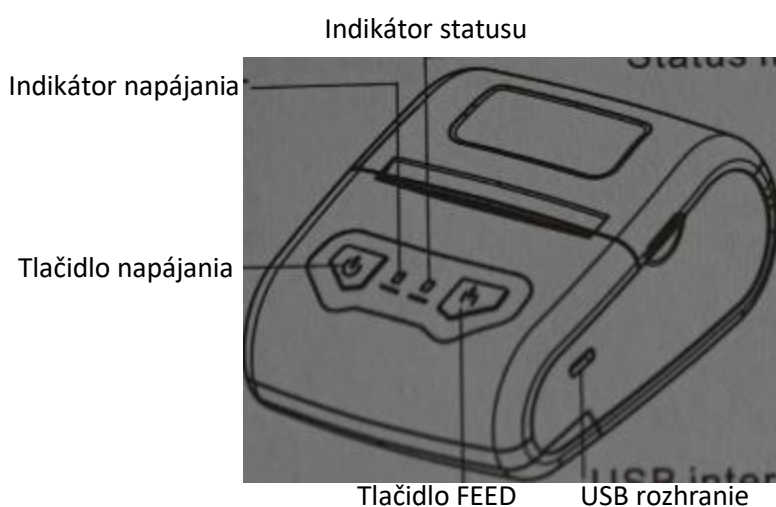

(4) Indikátor stavu

- Po zapnutí je svetlo v normálnom stave zhasnuté,
- Keď nie je vložený papier, červené svetlo pomaly bliká 500ms/krát,
- Červené svetlo rýchlo bliká 200ms/krát počas ochrany proti prehriatiu,
- Keď je pripojené Bluetooth, zelené svetlo vždy svieti.

(5) Bzučiak

- Keď je zariadenie zapnuté, bzučiak dvakrát rýchlo pípne
- Pri vypínaní bzučiak pípne raz.

(6) Rozhranie USB TYPE-C

- USB umožňuje prenos dát,
- USB je možné nabíjať, nabíjací vstup DC 5V/1A.

Self test

Keď je tlačiareň zapnutá, najprv ju vypnite, potom stlačte tlačidlo POWER, počkajte 2-3 sekundy, obe tlačidlá uvoľnite súčasne, tlačiareň vytlačí aktuálny stav a nastavenia tlačiarne.

Prechod do hexadecimálneho režimu

Keď je tlačiareň zapnutá, najprv ju vypnite, potom stlačte a podržte tlačidlo FEED a stlačte tlačidlo POWER, počkajte 10 sekúnd. Obe tlačidlá uvoľnite súčasne. Tlačiareň najprv vytlačí na papier „Hexadecimálny výpis“. V tomto momente tlačiareň prejde do režimu HEX tlač.

Nastavenie inicializácie

Keď je tlačiareň zapnutá, najprv ju vypnite, potom stlačte a podržte tlačidlo FEED, potom stlačte a podržte tlačidlo POWER, počkajte 2 sekundy, uvoľnite tlačidlo POWER, 25 sekúnd po tom, čo zelený indikátor tlačiarne bliká a zazvoní bzučiak, uvoľnite tlačidlo FEED. V tomto bode je inicializácia dokončená. Opäť stlačte tlačidlo POWER, aby sa tlačiareň spustila a fungovala normálne.

Upozornenia:

1. Tlačiareň môže fungovať iba s určenou batériou a napájacím adaptérom. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu tlačiarne.
2. Ak sa tlačiareň nebude dlhší čas používať, batériu je potrebné vybrať. V opačnom prípade môže dôjsť k vytečeniu batérie.
3. Tekutina v batérii použitej v tlačiarne je žieravá. Ak z batérie náhodou vytečie a tekutina sa dostane na pokožku alebo oblečenia, ihneď ich vypláchnite tečúcou vodou. A ak sa tekutina dostane do očí, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.
4. Tlačiareň nesmie byť ponorená do vody ani vystavená dažďu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu tlačiarne.
5. Hoci tlačiareň môže pracovať pri teplote prostredia od 0°C do 40°C, ak je teplota príliš nízka alebo príliš vysoká, môže to ovplyvniť kvalitu tlače.

Čistenie tlačovej hlavy:

Včas vyčistíte tlačovú hlavu v jednom z nasledujúcich prípadov:

1. Nečistá tlač.
2. Nečistý zvislý stĺpec na tlačovom papieri.
3. Hlasný zvuk pri podávaní.

Postup čistenia je nasledovný:

1. Vypnite tlačiareň a otvorte horný kryt. Ak tam máte papier, vyberte ho.
2. Teplota tlačovej hlavy môže byť hneď po dokončení tlače veľmi vysoká. Tlačovú hlavu vyčistíte až po vychladnutí na obývaciu teplotu.
3. Termálne prvky tepelnej hlavy vyčistíte mäkkou bavlnenou handričkou navlhčenou v absolútnom etylalkohole.
4. Po úplnom odparení absolútneho etylalkoholu zatvorte horný kryt. Potom tlačiareň vytlačí testovaciu stránku.

Upozornenie:

1. Pri údržbe tlačiarne sa uistite, že je vypnutá.
2. Nedotýkajte sa a ani nepoškriabte povrch tlačovej hlavy rukami alebo kovovými predmetmi.
3. Nepoužívajte benzín, acetón a ani iné organické rozpúšťadlá.
4. Zapnite tlačiareň a pokračujte v tlači po úplnom odparení absolútneho etylalkoholu.

VYHLÁSENIE:

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

-Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

-**POZNÁMKA:** Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa pokyny a môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

-Preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.

-Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

-Pripojte zariadenie do zásuvky na inom obvode, ako je pripojený prijímač.

-Poradte sa so svojím predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.